


Pergola bois lamellé-collé

Kit 440 x 300 cm

Guide de montage

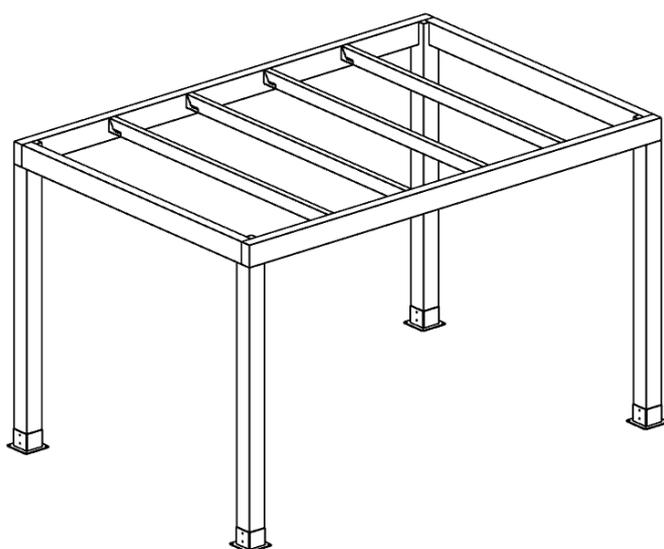

Composition pergola:

Poutres en sapin lamellé-collé 12 x 6 x 300 cm x4
Poutres en sapin lamellé-collé 16 x 16 x 270 cm x4
Poutres en sapin lamellé-collé 20 x 10 x 300 cm x2
Poutres en sapin lamellé-collé 20 x 10 x 440 cm x2
Pied poteau carré sur platine 16,1 x 16,1 x 15 cm x4
Sachet visserie + guide de montage x1

Matériel nécessaire:

Vis 6x120: 16 unités
Vis 3,5x50: 80 unités
Vis 10x80: 16 unités (pletina al suelo)
Vis 8x40: 16 unités (pletina a viga)

Outils:

Perceuse-visseuse
(non inclus)

La pergola en poutres de sapin lamellé BRUC JARDÍ est conçue pour offrir une résistance structurelle, une stabilité et une finition propre et uniforme.

Le sapin utilisé dans ce produit provient de forêts gérées durablement, avec des certifications qui garantissent une exploitation responsable et respectueuse de l'environnement.


En tant que produit en bois lamellé, les poutres sont composées de feuilles collées sous pression, ce qui minimise les défauts naturels, réduit l'apparition de fissures et améliore la résistance à la déformation causée par les changements de température ou d'humidité.

Avec une densité moyenne d'environ 450 kg/m³, l'épicéa est un bois léger mais suffisamment résistant pour les structures extérieures. Sa couleur claire et uniforme offre un aspect plus moderne et raffiné, idéal pour ceux qui recherchent une finition plus soignée sans sacrifier le charme du bois.




www.brucjardi.com


01 Placer les 4 platines de fixation de 16,1 x 16,1 x 15 cm et les visser au sol avec les vis 10 x 80

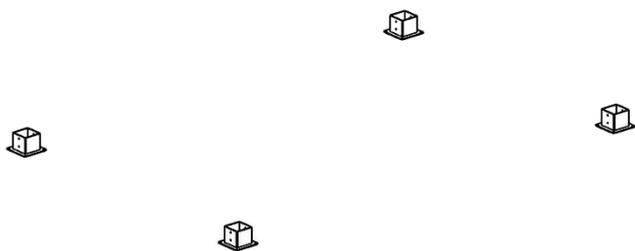


02 Fixer les 4 poutres en sapin lamellé-collé de 16 x 16 x 270 cm aux platines avec les vis 8 x 40

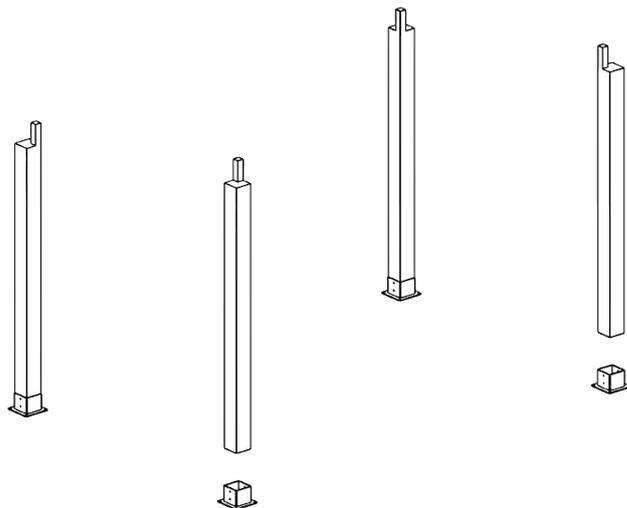


03 Visser les poutres de 20 x 10 x 440 cm avec les étriers pour ailes intérieures déjà inclus et les visser avec les vis 6 x 120

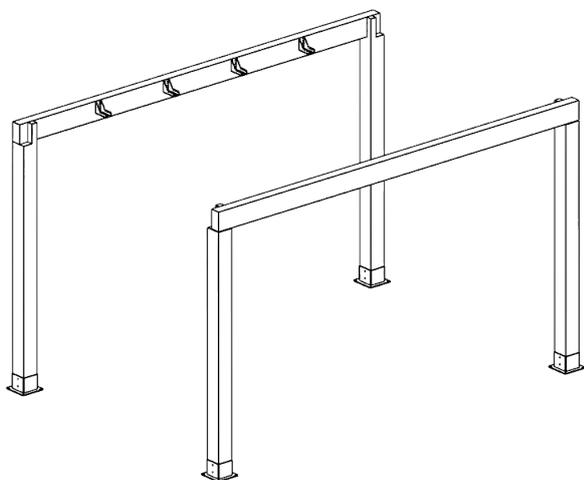


04 Fixer les 2 poutres de 20 x 10 x 300 cm avec les vis 6 x 120

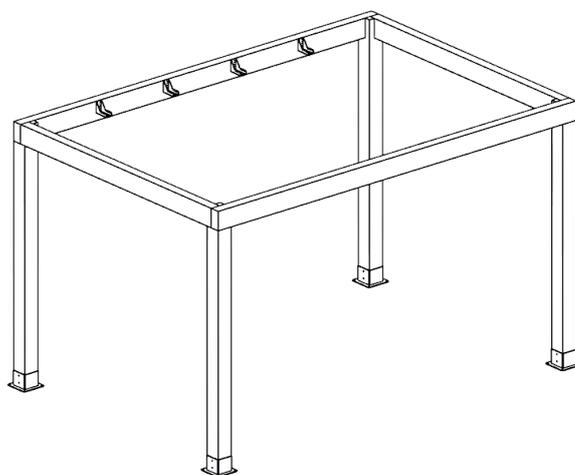


05 Placer les poutres lamellées de 12 x 6 x 300

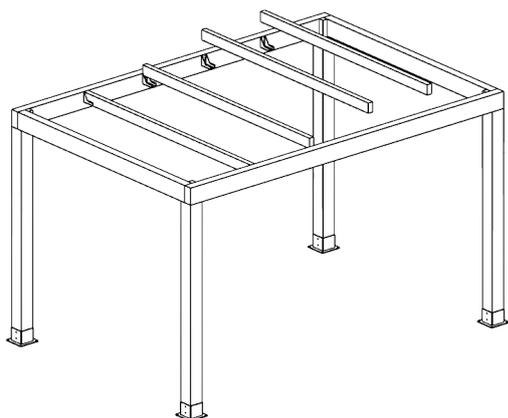


06 Une fois placées, les fixer avec les vis 3,5 x 50

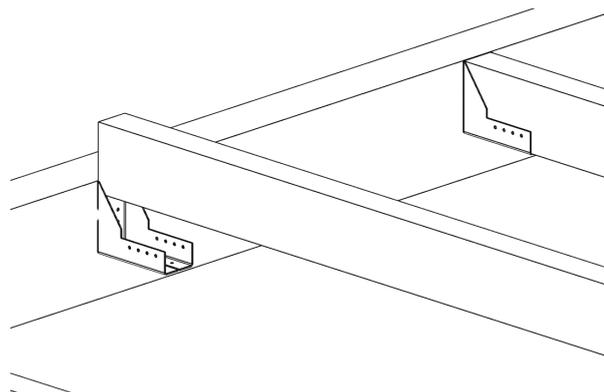

07 Résultat final de la pergola

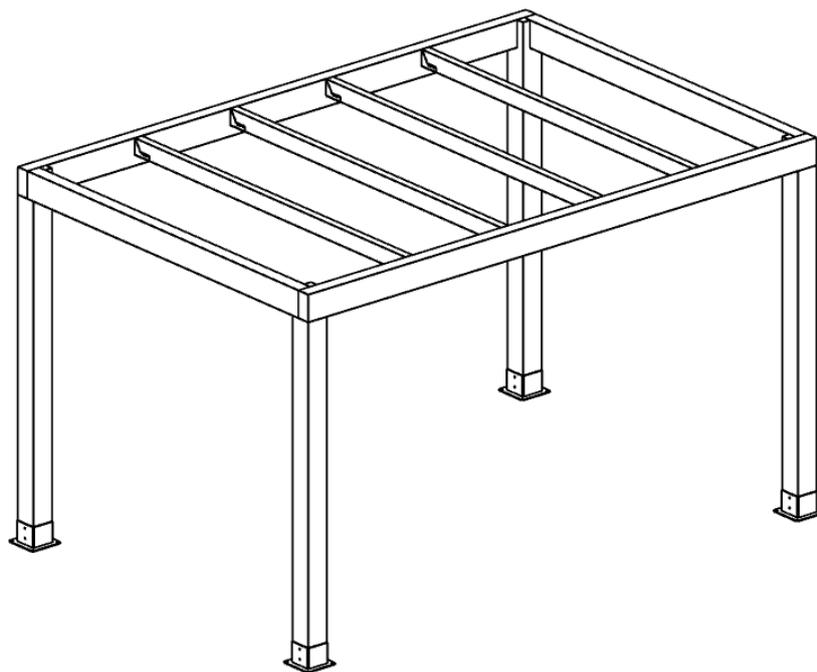


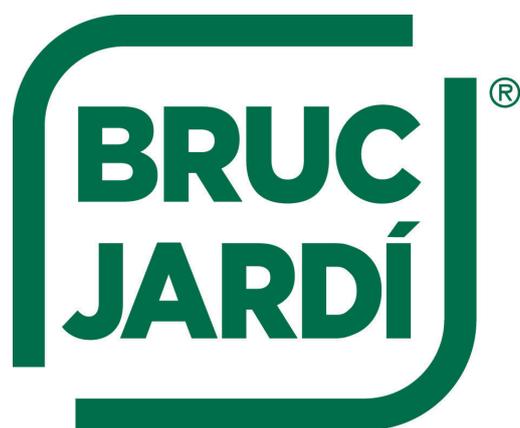

Pergola bois lamellé-collé

Kit 300 x 300 cm

Guide de montage

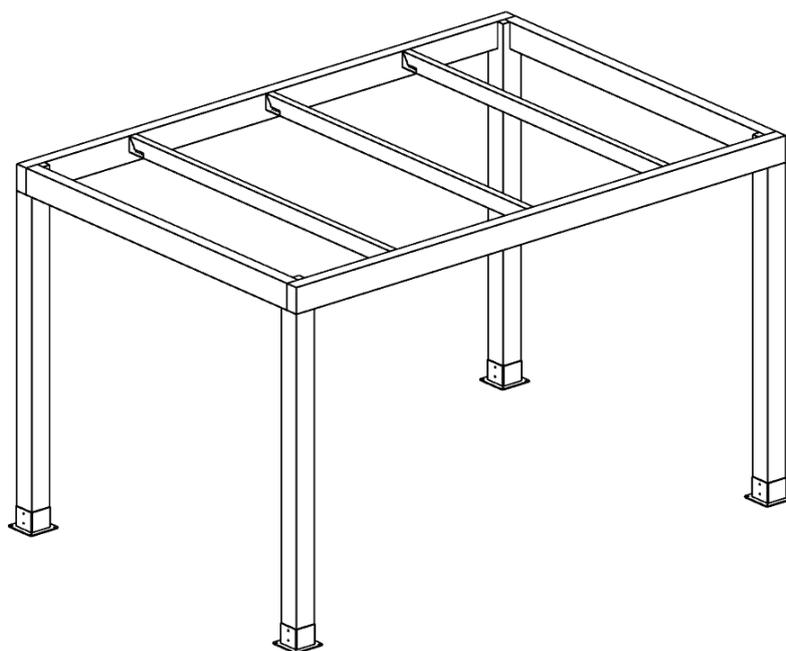

Composition pergola:

Poutres en sapin lamellé-collé 12 x 6 x 300 cm x3

Poutres en sapin lamellé-collé 16 x 16 x 270 cm x4

Poutres en sapin lamellé-collé 20 x 10 x 300 cm x4

Pied poteau carré sur platine 16,1 x 16,1 x 15 cm x4

Sachet visserie + guide de montage x1

Matériel nécessaire:

Vis 6x120: 16 unités

Vis 3,5x50: 60 unités

Vis 10x80: 16 unités

Vis 8x40: 16 unités

Outils:

Perceuse-visseuse
(non inclus)

La pergola en poutres de sapin lamellé BRUC JARDÍ est conçue pour offrir une résistance structurelle, une stabilité et une finition propre et uniforme.

Le sapin utilisé dans ce produit provient de forêts gérées durablement, avec des certifications qui garantissent une exploitation responsable et respectueuse de l'environnement.


En tant que produit en bois lamellé, les poutres sont composées de feuilles collées sous pression, ce qui minimise les défauts naturels, réduit l'apparition de fissures et améliore la résistance à la déformation causée par les changements de température ou d'humidité.

Avec une densité moyenne d'environ 450 kg/m³, l'épicéa est un bois léger mais suffisamment résistant pour les structures extérieures. Sa couleur claire et uniforme offre un aspect plus moderne et raffiné, idéal pour ceux qui recherchent une finition plus soignée sans sacrifier le charme du bois.




www.brucjardi.com


01 Placer les 4 platines de fixation de 16,1 x 16,1 x 15 cm et les visser au sol avec les vis 10 x 80

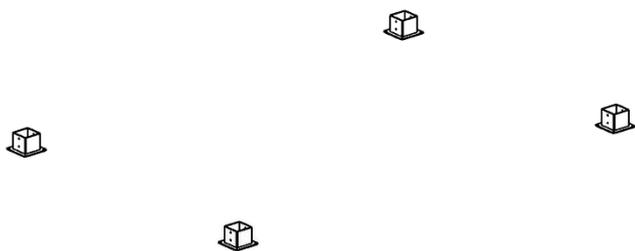


02 Fixer les 4 poutres en sapin lamellé-collé de 16 x 16 x 270 cm aux platines avec les vis 8 x 40

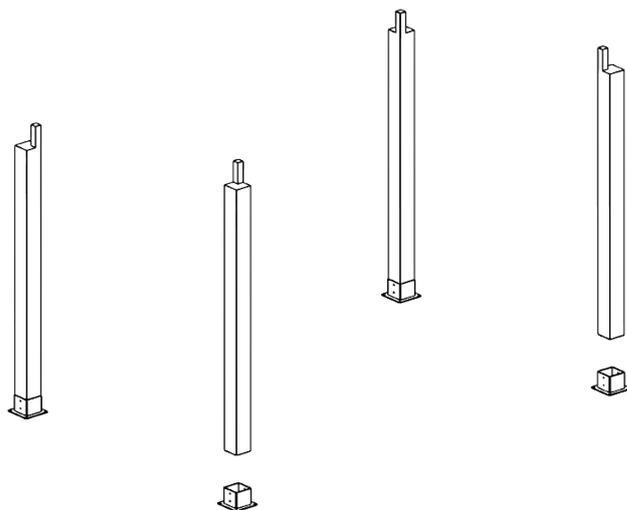


03 Visser les poutres de 20 x 10 x 300 cm avec les étriers pour ailes intérieures déjà inclus et les visser avec les vis 6 x 120

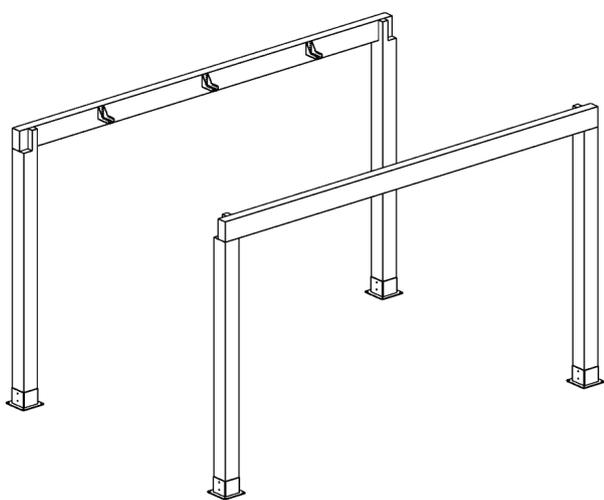


04 Fixer les 2 poutres de 20 x 10 x 300 cm avec les vis 6 x 120

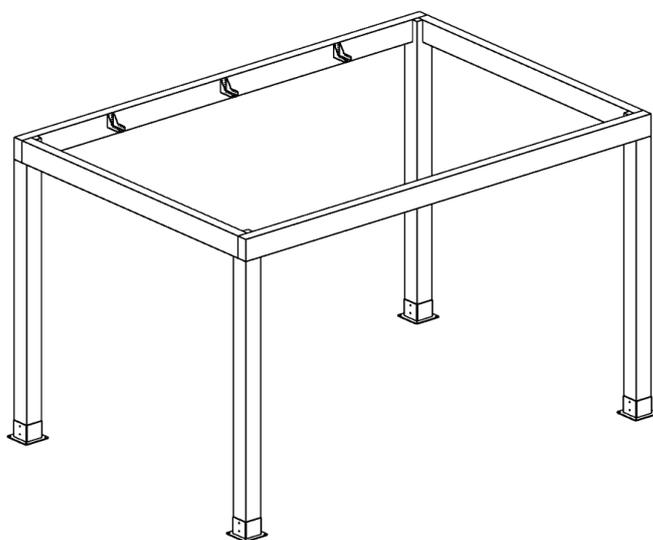

05 Placer les poutres lamellées de 12 x 6 x 300

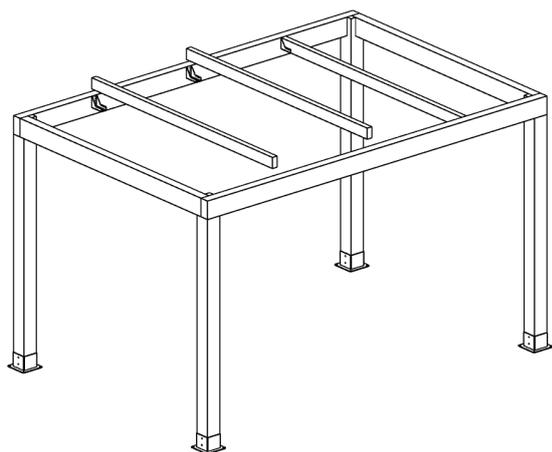

06 Une fois placées, les fixer avec les vis 3,5 x 50

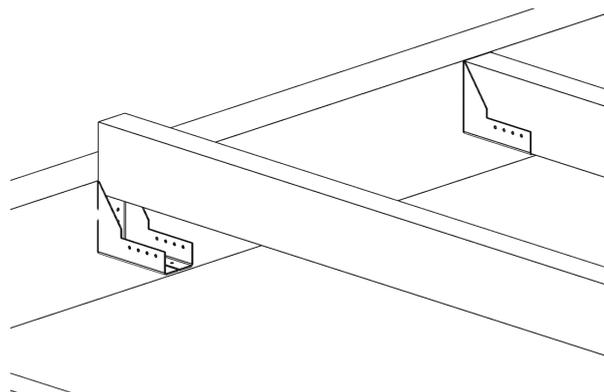

07 Résultat final de la pergola

